


PODEROSOS
SERUMS
CON LIPOSOMAS

N a t u r a l l y E f f e c t i v e

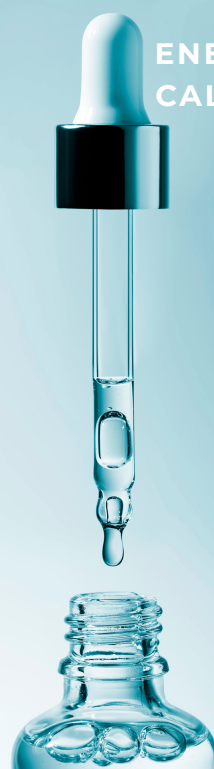

Liposomas de nueva generación, diseñados a medida por el principio activo que contienen y la capa cutánea donde deben ser liberados.

Diseñado de manera específica y óptima para proteger y entregar el activo encapsulado a la capa objetivo, maximizando su efectividad.



LIPOADVANCE

Proteoglicanos solubles de origen marino liposomados

- Actividad x3 veces superior en comparación con los proteoglicanos libres
- Reafirmante
- Anti-aging
- Estimulación de la síntesis de colágeno
- Efecto inmediato: recuperación de colágeno en solo 11 días

LIPOCLARE

Liposomas de ácido kójico

- Tecnología dermocosmética
- Anti-fotoaging
- Despigmentante
- Abrillantador de piel y corrector de tono
- Previene el envejecimiento prematuro
- Previene las manchas de la edad

LIPORETINOL

Liposomas de retinol

- Anti-aging y anti-arrugas
- Estimulación de la síntesis de colágeno.
- Eficacia inmediata: el 90% del colágeno perdido se recupera en 11 días
- Protección UV
- Previene el envejecimiento prematuro
- Efecto iluminador y exfoliante

LIPOVIT ACE

Vitaminas ACE liposomadas

- Anti-aging
- Antioxidante
- Aumenta la luminosidad
- Actividad regeneradora
- Nutritivo

Guías de formulación

PROT.228/20 ADVANCE FILLER SERUM

PHASE	RAW MATERIAL	%
1	WATER	68,20
	DERMOSOFT OMP	3,00
2	GLYCERIN	3,00
	XANTHAN GUM	0,25
3	EMULGADE SE PF	6,00
	EUMULGIN B1	2,00
	HYDRARGAN	4,00
	CETIOL CC	5,00
	COVI-OX T70C	0,50
4	SIMULGEL NS	0,75
5	LIPOADVANCE	5,00
6	EMULGADOR CH8717	1,20
	POLYSORBATE 80	1,00
	PARFUM	0,10
	total	100,00

Nota: Es responsabilidad del formulador asegurarse de la estabilidad de la formulación con las pruebas necesarias.

P R O C E S O D E F A B R I C A C I Ó N

1. Agregar la fase 1 y remover.
2. Premezclar la fase 2. Añadir la fase 2 a 1 y homogeneizar.
3. Calentar la fase 1 + 2 a 75-80°C.
4. Calentar la fase 3 a 75-80°C.
5. Agregar la fase 3 a 1 + 2 y emulsionar con turbina. Agregar la fase 4, homogeneizar.
6. Enfriar a <40°C agregar la fase 5, remover.
7. Premezclar la fase 6, añadir la fase 6 y homogeneizar.

Guías de formulación

PROT.226/20 POWERBRIGHT SERUM

PHASE	RAW MATERIAL	%
1	WATER	82,98
	GLYCERIN	4,00
	DERMOSOFT ECO 1388	3,00
2	LECIGEL	2,00
3	COVI-OX T70C	0,20
4	COBIOBRIGHT	5,00
5	LIPOCLARE	2,50
6	PARFUM	0,05
7	LACTIC ACID SOL.20%	0,27
	TOTAL	100,00

Nota: Es responsabilidad del formulador asegurarse de la estabilidad de la formulación con las pruebas necesarias.

P R O C E S O D E F A B R I C A C I Ó N

1. Agregar la fase 1, remover.
2. Agregar la fase 2 a 1 y homogeneizar.
3. Añadir las fases 3, 4, 5 y 6 y homogeneizar.
4. Ajuste el pH con la fase 7 si es necesario.

Guías de formulación

PROT.224/20 VITAMIN SYNERGY SERUM

PHASE	RAW MATERIAL	%
1	WATER	81,20
	GLYCERIN	6,00
	DERMOSOFT OMP	3,00
2	COSMEDIA SP	1,20
3	LIPOVIT ACE	5,00
	COBIODEFENDER EMR	3,50
4	PARFUM	0,10
	TOTAL	100,00

Nota: Es responsabilidad del formulador asegurarse de la estabilidad de la formulación con las pruebas necesarias.

P R O C E S O D E F A B R I C A C I Ó N

1. Agregar la fase 1, remover.
2. Agregar la fase 2 a 1 y homogeneizar con turbina.
3. Agregar las fases 3 y 4, remover.

Guías de formulación

PROT.221/20 YOUTH BOOSTER SERUM

PHASE	RAW MATERIAL	%
1	WATER	76,55
	PROPANEDIOL	2,00
	DERMOSOFT ECO 1388	3,00
2	GLYCERIN	2,00
	SODIUM HIALURONATE	0,10
3	LECIGEL	1,50
4	COVI-OX T70C	0,20
5	HYDROTENSYL COMPLEX	3,00
6	LIPORETINOL	10,00
7	POLYSORBATE 80	1,00
	PARFUM	0,05
8	LACTIC ACID SOL.20%	0,60
	TOTAL	100,00

Nota: Es responsabilidad del formulador asegurarse de la estabilidad de la formulación con las pruebas necesarias.

P R O C E S O D E F A B R I C A C I Ó N

1. Agregar la fase 1, remover.
2. Premezclar la fase 2, añadir la fase 2 y homogeneizar.
3. Agregar la fase 3 y homogeneizar con turbina.
4. Agregar las fases 4, 5 y 6, homogeneizar.
5. Premezclar la fase 7, añadir la fase 7, agitar.
6. Ajuste el pH con la fase 8 si es necesario.