


Market Calling 76
May. 24'

50 years
COBIO SA
NATURALLY EFFECTIVE

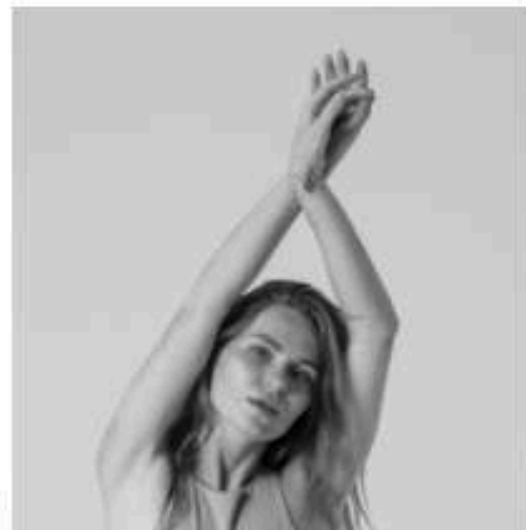

ACLARADOR ZONAS SENSIBLES AXILAS & INGLES

#BodyCare

NATURALLY EFFECTIVE



En la búsqueda constante de soluciones que promuevan el bienestar y la confianza, nos enfrentamos a la problemática de la **hiperpigmentación en zonas sensibles** del cuerpo, como las axilas y las ingles.

Estas áreas suelen **oscurecerse debido a diversos factores** como la depilación y el afeitado frecuentes, que causan irritación y micro lesiones; la fricción constante, que estimula la producción de melanina; el uso de productos químicos en desodorantes y antitranspirantes que irritan la piel; y la acumulación de células muertas por falta de exfoliación adecuada.

Estas manchas afectan tanto la apariencia de la piel como la confianza y comodidad de las personas.

En Cobiosa, contamos con activos específicos para abordar estas áreas problemáticas.

- **Pore Reductyl NT**, un activo derivado de *Fomes Officinalis*, que gracias a su actividad astringente tiene un efecto antitranspirante natural sin obstruir las glándulas sudoríparas.
- **Hentowhite AF**, basado en derivados del Hexylresorcinol, ofrece excelentes resultados en la reducción de manchas y aclarado de la piel sin efectos irritantes.

Estas soluciones efectivas no solo combaten la hiperpigmentación, sino que también mejoran la salud y apariencia de la piel, promoviendo una mayor confianza y bienestar.

ACTIVE ANTI-PERSPIRANT PROT.377/23-R

Un desodorante avanzado que ofrece una doble acción: por un lado, utiliza el Pore Reductyl NT para minimizar los poros, absorber el exceso de secreción y proporcionar un efecto tensor e hidratante sin obstruir las glándulas sudoríparas. Por otro lado, incorpora el Hentowwhite AF reduce manchas y aclara la piel de las axilas, promoviendo un tono uniforme y saludable sin causar irritación.

FASE	MATERIA PRIMA	%
1	WATER	79,94
	GLYCERIN	1,00
	DERMOSOFT OMP	3,00
2	NATROSOL 250 HR	0,60
3	HENTOWHITE	5,00
	PORE REDUCTYL NT	5,00
4	ALCOHOL	5,00
	PARFUM	0,20
5	NaOH 1N	0,26

Nota: Es deber del formulador garantizar la estabilidad de la fórmula dada realizando las pruebas necesarias para ello.

MODO DE FABRICACIÓN

1. Añadir la fase 1 y calentar hasta 60°C
2. Añadir la fase 2 a la fase 1, agitar hasta gelificación
3. Añadir la fase 3 y homogeneizar
4. Premezclar fase 4 y añadir a las fases 1+2+3
5. Ajustar el pH con fase 5

CREAMY FEELING

PROT.378/23-R

Enfocado especialmente a pieles más sensibles. Con una textura sedosa y delicada, esta fórmula proporciona una experiencia de desodorante única, diseñada para brindar protección y confort. Enriquecida con el poder del Pore Reductyl NT para minimizar los poros y mantener la piel suave, y el Hentowwhite AF, que aclara y unifica el tono de la piel de las axilas, Creamy Feeling ofrece un cuidado completo y placentero para una piel radiante y protegida.

FASE	MATERIA PRIMA	%
1	WATER	74,70
	PROPANEDIOL	5,00
	DERMOSOFT OMP	3,00
2	LECIGEL	2,00
3	LANETTE 16	0,35
	CETIOL LC	2,25
	SQUALAN	2,25
	BIOXAN T70C	0,30
4	HENTOWHITE	5,00
	PORE REDUCTYL NT	5,00
5	PARFUM	0,15

MODO DE FABRICACIÓN

1. Añadir fase 1 y homogeneizar
2. Añadir la fase 2 a la 1, homogeneizar con turbina
3. Calentar fase 1+2 hasta 75°C
4. Calentar la fase 3 hasta 75°C
5. Añadir la fase 3 a la 1+2 y emulsionar con turbina
6. Enfriar hasta <40°C y añadir la fase 4. Homogeneizar.
7. Añadir fase 5 y homogeneizar.

FRESHLY WHITENING TONER

PROT.379/23-R

Un formato diferente, cómodo y refrescante para el cuidado corporal. Una fórmula única con función aclaradora para promover una piel radiante y uniforme. Con una mezcla cuidadosamente seleccionada de agentes revitalizantes, este tónico rejuvenece la piel, proporcionando un aspecto fresco y luminoso. Con Freshly Whitening, disfruta de un cuidado completo para unas axilas rejuvenecidas y radiantes.

FASE	MATERIA PRIMA	%
1	WATER	79,02
	PROPANEDIOL	5,00
	GLYCERIN	2,00
	DERMOSOFT OMP	3,00
2	ALANTOIN	0,10
3	PORE REDUCTYL NT	5,00
	HENTOWHITE	5,00
4	CREMOPHOR RH40	0,40
	PARFUM	0,20
5	NaOH 1N	0,28

Es deber del formulador garantizar la estabilidad de la fórmula dada realizando las pruebas necesarias para ello.

MODO DE FABRICACIÓN

1. Añadir fase 1 y homogeneizar
2. Añadir la fase 2 a la 1 y agitar hasta disolver
3. Añadir fase 3 y homogeneizar
4. Premezclar fase 4 y añadir a 1+2+3
5. Ajustar pH con la fase 5